

ここでは、本体とセンサーの接続・設置方法について説明します。

センサーは最大5台まで接続ができます。

配線は3線のもので抵抗値の少ないものをご使用ください。

おことわり

当該パッケージには、動作チェック用の短い配線しか同梱しておりません。それは、お客様の環境によって使用する配線が異なるため、 unnecessary コストをカットするためです。ですので、大変お手数をおかけしますが、ご自身で必要な長さを別途購入していただいております。



当社推奨品 電気初心者の方は、誤配線による故障を防ぐためにも推奨品をおすすめします。大変お手数ですが、本体からセンサー設置場所までの必要な距離の分を以下のワードで Amazon で検索し、ご購入ください。

協和ハーモネット 細径3心並列線 KFC
0.1SQ X 3C 10m 白/赤/黒

推奨ケーブルをお使いの初心者の方は次のページにお進みください。

ご自身で推奨ケーブル以外で配線工事をされる方へ

当社でのテスト環境では、10m まではセンサーの動作確認ができておりますが、他社のケーブルで抵抗値の高いものは保証できませんのでご了承ください。

通常は弱電配線は赤、白、黒の配列になった配線のものが主流なのですが、協和ハーモネットさんのケーブルは、配列と接続が一般的ではありません。真ん中が赤色になっています。

白が信号線にならず中心が赤色のケーブルとなっているため、ご注意ください。


推奨ケーブル以外の3線のものをお使いいただくことはいっこうに構いません。ただし、拡張ユニットの配列は右左にかかわらず上から、センサーからのマイナス線、信号線、プラス線の順になっていますので接続時に誤接続をしないよう十分ご注意ください。

配線に慣れない方が直感的に接続できるようにとの考えから、このような設計になっております。本体側コネクタは本来の配色通り、内容が一致させており左からマイナス黒線、プラス赤線、信号白線になっております。内部の配線は、本体とつながる白線は拡張コネクタの内部で配置を変更し、間違いにくくするため、マイナス線、信号線、プラス線になるように配列を変えてあります。コネクタに独自の工作物を接続される際は十分にお気をつけください。

システム本体側のコネクタの白はセオリー通り信号線になっています。

センサーへの配線の取付け

①ニッパーと精密マイナスドライバーをご用意ください。100円ショップなどでも手に入るとおもいます。

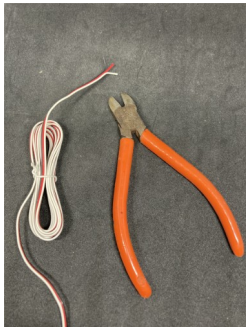

②終端は被覆が覆ったままですので、ニッパーを使って被覆だけをむいていきます。




③強く挟むと内部の線まで切れてしまいますので、軽く挟んで引っかかったところで引き抜きます。




④同様に赤と黒も剥いていきます。



⑤露出した線をねじるか※、ハンダ付けして補強します。

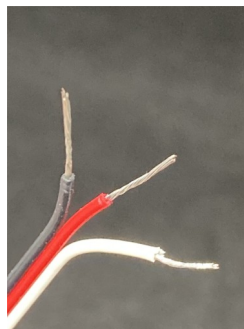


⑥長すぎるので3mmに切断して調整します。

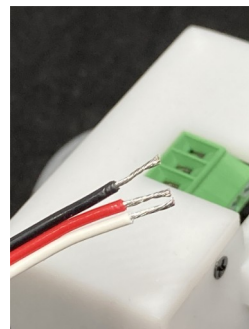


⑦精密ドライバーで反時計回りにネジを緩めます。





⑧コードを差し込んで時計回りに締めます。

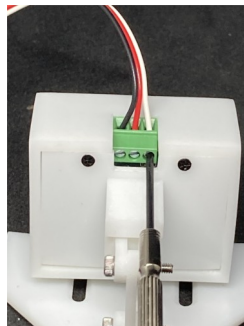

⑨取り付けできました。必要な台数分繰り返します。

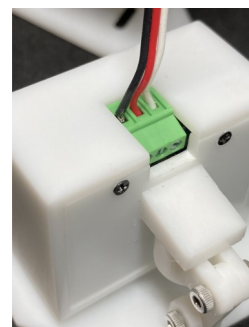

※はんだ付けしたほうが芯線がバラけにくくなりますが、ネジ止めしますので必ずハンダをしなくても大丈夫です。

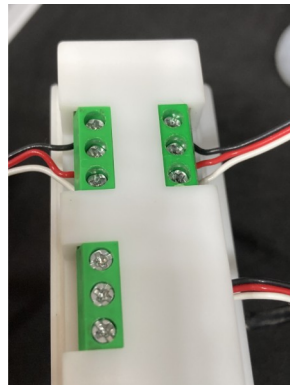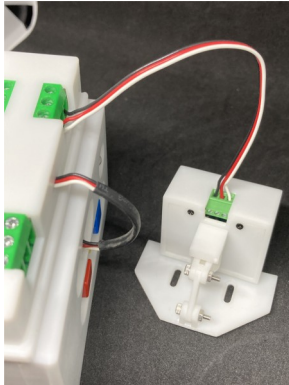

青色ボタンとLEDのある側が本体上側

センサーからの配線のつなぎ方ですが、上から、右左関係なく、黒、赤、白です。

このケーブルでの配線の赤色は信号線

※推奨ケーブルの都合で信号線が弱電のルールである白ではなく赤にかわっています。当該製品では、真ん中はケーブルの色にかかわらず必ず信号線です。

これはセンサー側の端子台の並び方に合わせた結果です。


本体から拡張ユニットに入っている推奨ケーブルの配線と同じ向きで、用意されたケーブルが推奨ケーブルの場合同じ色順になるように接続してください。

反対側も同じ並びになっています。

5台ともつなぎ方は、上から、マイナス極線、信号線、プラス極線の順は左右ともかわりません。

配線に慣れない方へ


推奨ケーブルをお使いの場合、本体から伸びているケーブルとおなじ色の並びになるように、左右の端子台の接続部に、同じ色の順に繋げればOKです。

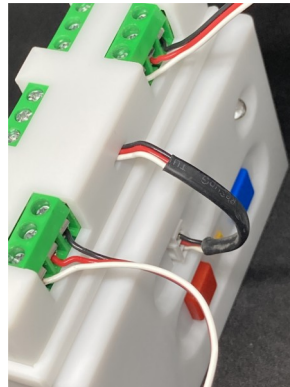

センサーの壁面への取付けイメージ例



引き戸枠にセンサー上下入替で両面テープで固定

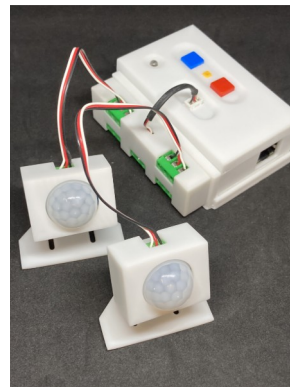

配線について・・・みまもり対象の方の生活動線にあわせ、センサー設置場所からシステム本体設置場所までの距離を計測していただき、前項に上げた推奨ケーブルか類似する製品をAmazonで別途お買い求めください。当店ではケーブルの販売・取付け工事を承ることができませんので、悪しからずご了承ください。